

# X I Z E

## 流體混合器簡介



“流體控制專家” 西澤 **XIZE**


上海西澤流體設備有限公司

# CST-M07流體混配器簡介

## 說明

CST-M07流體混配器 是用于桶裝液體自動混配的儀器，工作時，在混配器內一定流速的水經過濃縮液入口處時會產生一個低壓區，將濃縮液吸上來與水流在湍流狀態下混配均勻。可調校水與濃縮液的比例，避免人工調配稀釋液時產生的誤差。

CST-M07體混配器 基本結構如下圖

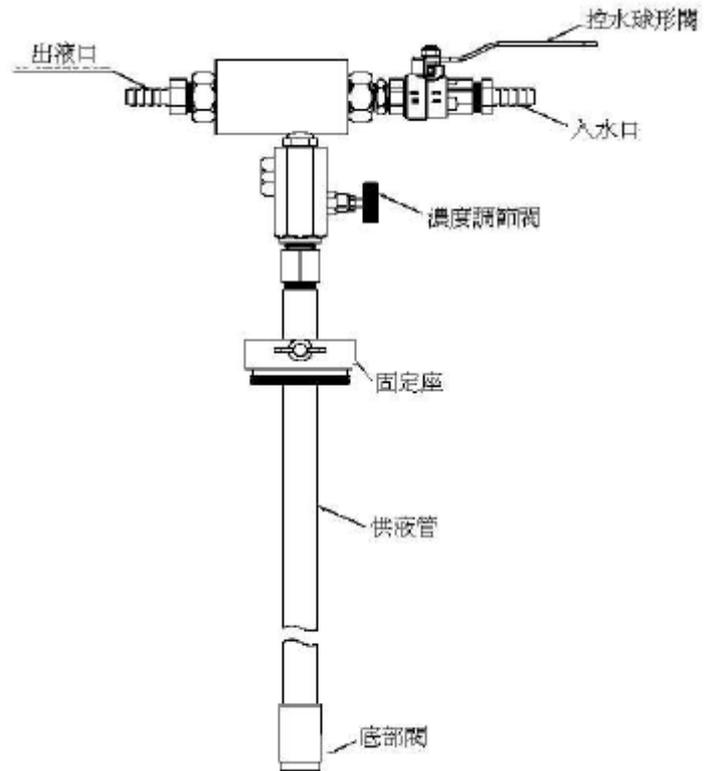

## 基本參數:

混配濃度: 0---25% (讀數)

工作水壓: 0.2---0.6Mpa

0.3Mpa 下流速 2500L/h

進水接口: 1/2in

材質: 鋁合金及不鏽鋼制成

重量: 5Kg

## 安裝

把帶有固定座的供液管和流體混配器連接起來，然后把固定座旋進油桶開口處； 把水管與混配器的入水口連接；把軟管和混配器的出液口連接起來。

## 操作

打開進水開關，用球形閥控制水的流量，水壓力必須在0.2MPa以上。

## 調節

可通過旋轉濃度調節閥可來調節供油量，濃度調節範圍為0%至25%。

## 警告

請不要隨意彎曲和加長出水管，彎曲和加長出水管可能導致配比誤差。

處理危險化學品使用時要小心。

裝配時已作膠性密封強力拆除部件將導致部件損壞。

上海西澤流體設備有限公司

電話:021-51088239

傳真:021-51862309

E-mail:info@xize.cc

網址: www.xize.cc

郵編: 206100

地址: 上海市松江區樂都西路1455 號63 號樓4 層402

